قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **Samsung Kies**.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

GT-P1000 Samsung GALAXY Tab

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تهانينا بمناسبة شرائك للجهاز سامسونج P1000. يساعد هذا الجهاز القوي «أينما كنت» على وضع أفضل محتويات الويب وأجهزة الحاسب المحمولة عند أطراف أصابعك، وذلك من خلال نظام أساسي خفيف الوزن، ومتعدد الاستخدامات بشكل يناسب نمط حياتك النشط. يمنحك الجهاز P1000 الذي يستند إلى نظام التشغيل Google Android، إمكانية الوصول إلى آلاف من التطبيقات المفيدة والمسلية، والتي تثري خبرة التعامل مع الويب من خلال الأجهزة المحمولة.

من خلال الاتصال اللاسلكي المضمن والشاشة التي تعمل باللمس، يمكنك أن تظل على اتصال من خلال الرسائل المتعددة وتطبيقات الاتصال بالفيديو، كما يمكنك قراءة الكتب والصحف أثناء تنقلك، بالإضافة إلى التعرف على كل جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، والرياضات، وأخبار الطقس، كما يمكنك أيضًا إدارة ملفات الوسائط والأعمال، واستعراض الويب بحثًا عن الخرائط، ومواقع الأعمال، وغيرها المزيد.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور ولقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل قد تختلف في الشكل عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مزودو الخدمات، ويخضع للتغيير بدون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم هذا الدليل يستند إلى أنظمة التشغيل Google Android وقد يختلف وفقًا لنظام التشغيل الخاص بالمستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الدخول على www.samsung.com.
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يرجى الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير — الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه — الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة — ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى** — الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)

← يتبعه — ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** (يمثل **الضبط**، تتبعها **الشبكة اللاسلكية والشبكة**)

[ ] قوسين مربعين — مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [⏻] (تمثل مفتاح التشغيل/القفل).

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١١ Samsung للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Android تعتبر، ™Google Search، ™Google Maps، ™Google Mail، ™YouTube، ™Android Market، ™Google Talk علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- ®Bluetooth علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracl من Oracl و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- ®Windows Media Player هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

- ®DivX ، و ®DivX Certified، والرموز المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة ب DivX, Inc. وتُستخدم بمقتضى.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

حول DIVX VIDEO

®DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي معتمد من DivX يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة http://www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

®DivX Certified لتشغيل فيديو ®DivX بصورة فائقة الوضوح حتى ٧٢٠ بكسل، بما في ذلك المحتوى الفائق، كما يمكن تشغيل فيديو ®DivX بصورة فائقة الوضوح حتى ١٠٨٠ بكسل.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified هذا لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

التجميع ٨
إخراج المحتويات ٨
شحن البطارية ٨
أدخل بطاقة SIM أو USIM ٩
إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٠

البدء ١٢
تشغيل جهازك وإيقافه ١٢
تعرَّف على جهازك ١٣
استخدام شاشة اللمس ١٦
تعرف على الشاشة الرئيسية ١٧
الوصول إلى التطبيقات ١٨
تخصيص جهازك ١٩
إدخال نص ٢٢

الويب ٢٥
المستعرض ٢٥
مركز القراءة ٢٨
الأخبار والطقس ٢٨
Pulse ٢٩
Samsung Apps ٢٩
Market ٣٠
YouTube ٣٠
تخليص يومي ٣١
الخرائط ٣٢
خط العرض ٣٢
الأماكن ٣٣
التنقل ٣٣
بحث Google ٣٣

الاتصالات ٣٤
Google Mail ٣٤
بريد إلكتروني ٣٥
تحدث ٣٦
الرسائل ٣٧
الاتصال ٣٨
Social Hub ٤٢

الترفيه ٤٣
الموسيقى ٤٣
محور الموسيقى ٤٤
الكاميرا ٤٥
فيديو ٥٠
استوديو ٥٠

المعلومات الشخصية ٥٢
الأسماء ٥٢
التقويم ٥٤
المذكرة ٥٥

الاتصال ٥٦
توصيلات الكمبيوتر ٥٦
Wi-Fi ٥٧
مشاركة شبكة الهاتف المحمول ٥٨
البلوتوث ٥٩
مشاركة الكل ٦١
GPS ٦٢
اتصالات التلفاز (وضع مخرج التلفاز) ٦٢
اتصالات VPN ٦٣

الأدوات ٦٥

كتاب إلكتروني ٦٥

ThinkFree Office ٦٥

ملفاتي ٦٦

التنزيلات ٦٨

الإطار الرقمي ٦٨

المنبه ٦٨

الحاسبة ٦٩

مدير المهام ٧٠

التوقيت العالمي ٧٠

البحث الصوتي ٧٠

مذكرة الرسم ٧٠

إعدادات ٧٢

الوصول إلى قائمة الضبط ٧٢

الشبكة اللاسلكية والشبكة ٧٢

ضبط المكالمة ٧٣

صوت ٧٤

الشاشة ٧٥

الموقع والأمان ٧٥

التطبيقات ٧٦

الحسابات والمزامنة ٧٧

الخصوصية ٧٧

بطاقة SD وتخزين الجهاز ٧٧

بحث ٧٧

الإعدادات المحلية والنص ٧٧

دخل وخرج الصوت ٧٨

إمكانية الوصول ٧٩

التاريخ والوقت ٧٩

حول الجهاز ٧٩

حل المشكلات ٨٠

احتياطات السلامة ٨٣

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- وصلة USB
- كبل بيانات الكمبيوتر
- سماعة الرأس
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزوّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

شحن البطارية

الجهاز الموجود لديك مزود ببطارية مضمنة. قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يجب استخدام الشواحن المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- قم بشحن البطارية باستخدام الشاحن المرفق فقط. لا يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر.
- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

١ صل كبل بيانات الكمبيوتر بوصلة USB، ثم صل طرف كبل بيانات الكمبيوتر بالمقبس متعدد المهام.

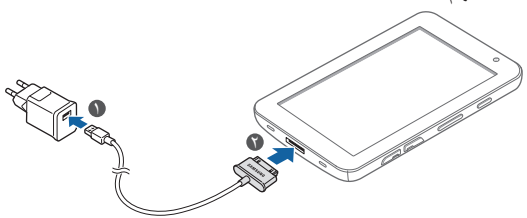

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث أضرار خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ قم بتوصيل وصلة الـ USB.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس ومفاتيح اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. وفي حالة حدوث ذلك، افصل وصلة الـ USB من مخرج الطاقة، أو افصل كبل بيانات الكمبيوتر الشخصي من الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل وصلة الـ USB وكبل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

أدخل بطاقة SIM أو USIM

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

- لكي تستخدم بطاقة SIM مصغرة، يجب عليك أولاً إدخال بطاقة SIM المصغرة في مهايئ SIM. قد يؤدي إدخال بطاقة SIM مصغرة بدون استخدام مهايئ SIM إلى إتلاف البطاقة أو الجهاز.
- احرص على تجنب فصل بطاقة SIM المصغرة عن مهايئ SIM عند إدخالها أو عند إزالتها من الجهاز.

لتركيب بطاقة SIM أو USIM،

١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM الموجود على جانب الجهاز.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM.

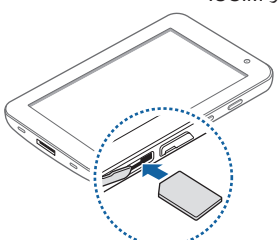

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الجهاز بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM.

٣ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة SIM.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات إضافية، يلزم إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سوف يظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد external_sd تحت الذاكرة الداخلية.

١ افتح الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

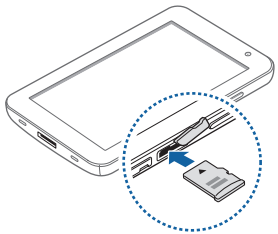

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **بطاقة SD و تخزين الجهاز** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق**.

٢ افتح غطاء بطاقة الذاكرة.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة إثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **بطاقة SD و تخزين الجهاز** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق** ← **تنسيق بطاقة SD** ← **تنسيق بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيث المستخدمين.

البدء

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط بشكل مطول [⏻].

٢ في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول [⏻] ثم حدد **إيقاف التشغيل** ← **قبول**.

❯ الانتقال إلى وضع الطيران

في وضع الطيران، يمكنك تعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية واستخدام خدمات غير متصلة بالشبكة في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

لتنشيط وضع الطيران، اذهب إلى **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **نمط الطيران**. يمكنك أيضًا اضغط بشكل مطول [⏻] ثم حدد **نمط الطيران**.

لإلغاء تنشيط وضع الطيران واستخدام الاتصالات اللاسلكية، انتقل إلى **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ **نمط الطيران**.

❯ الانتقال إلى الوضع الصامت

- اضغط بشكل مطول [⏻] وحدد **نمط الصمت**
- افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة وحدد **صامت**.

يمكنك تعيين الجهاز لتنبيهك إلى أحداث متعددة في الوضع الصامت. في وضع الجاهزية، حدد **الضبط** ← **صوت** ← **اهتزاز** ← **دائما** أو **في الوضع صامت فقط**. عندما تنتقل إلى الوضع "الصامت"، سيظهر بدلاً من .

تعرَّف على جهازك

تصميم الجهاز

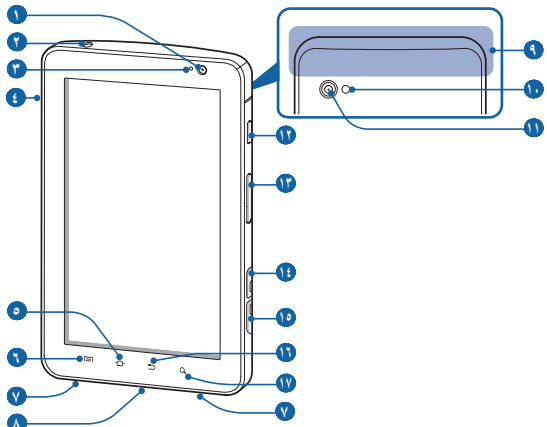

الرقم	الوظيفة
١	عدسة الكاميرا الأمامية
٢	منفذ السماعة
٣	حساس الضوء
٤	الميكروفون
٥	مفتاح الصفحة الرئيسية
٦	مفتاح القائمة
٧	مخرج الصوت
٨	منفذ متعدد الأغراض
٩	هوائي داخلي
١٠	الفلاش
١١	عدسة الكاميرا الخلفية
١٢	الطاقة/القفل
١٣	مفتاح مستوى الصوت
١٤	فتحة بطاقة الذاكرة
١٥	فتحة بطاقة SIM
١٦	مفتاح الرجوع
١٧	مفتاح البحث

المفاتيح

المفتاح		الوظيفة
	الطاقة/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ واقفل شاشة اللمس.
	درجة الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.
	القائمة	فتح قائمة بالخيارات المتوفرة على الشاشة الحالية.
	صفحة البدء	العودة إلى الشاشة الرئيسية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).
	رجوع	عودة إلى الشاشة السابقة.
	بحث	في وضع الجاهزية، افتح تطبيق Google search، وافتح نافذة إدخال البحث أثناء استخدام بعض التطبيقات، وقم بتشغيل ميزة الأوامر الصوتية (اضغط مطولاً).

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN مفعلة
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	استلام بيانات GPS
	مكالمة جارية
	مكالمة معلقة

الرمز	المعنى
	مكبر الصوت مفعل
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	تم تنشيط ضبط نطاق USB
	تم تنشيط الحث الساخن لـ WLAN
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	Google Mail الجديد
	رسالة بريد صوتي جديدة

الرمز	المعنى
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
	غير قادر على الشحن
١٠:٠٠	الوقت الحالي

١. في حالة استخدام شاحن غير معتمد بواسطة سامسونج، لن يظهر هذا المؤشر.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

يمكنك التحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتكبير أو للتصغير أثناء عرض الصور.

لف شاشة اللمس

يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. في حالة قيامك بلف الجهاز، يتم لف الواجهة تلقائيًا حسب الاتجاه.

لتعيين الواجهة للحفاظ على الاتجاه، افتح لوحة الاختصارات من الجزء العلوي من الشاشة، وحدد **قفل التدوير**.

قفل شاشة اللمس أو إلغاء قفلها

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس يدويًا، اضغط على [⏻].

لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على [⏻]، واسحب 🔒 جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة في حالة قيامك بتعيين قفل الشاشة، فإنك تحتاج إلى إدخال رمز PIN أو كلمة المرور، أو ارسم نمطًا. ◄ ص ٢٠

تعرف على الشاشة الرئيسية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى الشاشة الرئيسية. من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى وضع القائمة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة الشاشة الرئيسية.

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	قم بعرض رموز المؤشر والحالة الحالية لجهازك.
٢	ابحث في الويب باستخدام التطبيق المصغر لـ Google Search.
٣	قم بتشغيل التطبيقات بواسطة الاختصارات.
٤	افتح مستعرض الويب.
٥	ادخل إلى وضع القائمة.
٦	حدد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة لكي تنتقل إلى اللوحة المقابلة مباشرة.
٧	قم بتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات.

لإضافة عنصر إلى الشاشة الرئيسية،

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **إضافة**.

٢ حدد فئة أحد البنود.

- **التطبيقات المصغرة**: قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.
- **اختصارات**: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- **المجلدات**: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- **خلفيات الشاشة**: قم بضبط صورة للخلفية.

٣ حدد عنصرًا لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

إزالة العناصر من الشاشة الرئيسية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما يتحول لون العنصر وسلة المهملات إلى اللون الأحمر، قم بتحرير العنصر.

إضافة اختصار لأحد التطبيقات

١ في وضع القائمة، اضغط مطولاً على أيقونة أحد التطبيقات. يتم إضافة أيقونة الاختصار إلى الشاشة الرئيسية.

٢ حرك الأيقونة إلى الموقع الذي تريده أو حركها إلى لوحة أخرى من الشاشة الرئيسية.

استخدام لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الاختصارات. لإخفاء القائمة، اسحب أسفل القائمة لأعلى.

يمكنك عرض الحالة الحالية للهاتف واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: تنشيط ميزة WLAN أو إلغاء تنشيطها.
- **البلوتوث**: تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **صامت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
- **قفل التدوير**: قم بتنشيط قفل الالتفاف أو إلغاء تنشيطه.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الوصول إلى التطبيقات

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** للوصول إلى وضع القائمة.

٢ تنقل لليسار أو لليمين وصولاً إلى شاشة قائمة أخرى.

٣ حدد تطبيقاً.

٤ اضغط على [ ] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على [ ] للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

ترتيب التطبيقات

يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات بواسطة تغيير ترتيبها.

١ في وضع القائمة، اضغط على [▤] ← **تعديل**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.

٤ اضغط على [▤] ← **حفظ**.

الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول [⌂] لفتح قائمة التطبيقات التي وصلت إليها حديثاً.

٢ حدد تطبيقاً.

استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدة مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع القائمة، حدد **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد **خروج**.
لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إيقاف**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تغيير لغة العرض

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الإعدادات المحلية والنص** ← **تحديد اللغة**.

٢ حدد اللغة التي تريدها.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ حدد منطقتك الزمنية، واضبط التاريخ والوقت، وقم بتغيير خيارات أخرى.

حدد خلفية للشاشة الرئيسية

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد مجلد صورة ← صورة.

٣ حدد **حفظ** أو **تعيين الخلفية**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

يمكنك تعيين تأثير انتقال بين النوافذ أثناء استخدام الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **رسوم متحركة**.

٢ حدد أحد خيارات الرسوم المتحركة.

ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٤ حدد **قبول**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.

- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.

٤ حدد **متابعة**.

٥ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.

٦ حدد **تأكيد**.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

❯ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **إعداد قفل بطاقة SIM** ← **قفل بطاقة SIM**.

٢ أدخل رمز PIN وحدد **موافق**.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، أو الوصول إلى القوائم التي تحتاج إلى رمز PIN.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

❯ تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين متعقب الهاتف**.

٢ أدخل كلمة مرورك وحدد **قبول**.

٣ حدد **قبول** للاستمرار.

٤ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر **تسجيل الدخول**.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد **إنشاء حساب**.

٥ اقرأ البنود والشروط، ثم حدد **قبول**.

٦ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز البلد (مع **+**).

٧ أدخل اسم المرسل.

٨ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.

٩ حدد **حفظ**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بتحديد الحروف الموجودة على لوحة المفاتيح الافتراضية.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة. ◄ ص ٧٧

❯ تغيير طريقة إدخال النصوص

اضغط مطولاً على حقل إدخال النصوص وحدد **طريقة الإدخال** ← طريقة إدخال النصوص (لوحة مفاتيح Swype أو سامسونج).

❯ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

١ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ␣ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

- يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز وأرقام.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

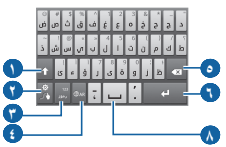

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	أدخل إلى شاشة تلميح Swype؛ وقم بتغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط بشكل مطول).
٣	التبديل بين وضع الرمز ووضع ABC/الرقم.

الرقم	الوظيفة
٤	قم بتغيير لغة الإدخال؛ يتوفر هذا الرمز فقط عندما تقوم بتعيين أكثر من لغتين لإدخال النصوص. ◄ ص ٧٨
٥	حذف الأحرف.
٦	بدء سطر جديد.
٧	إدخال مسافة.

❯ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية، حيث يمكنك استخدام المفاتيح التالية:

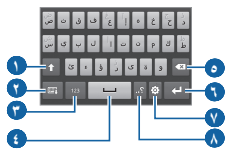

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	قم بإخفاء لوحة المفاتيح.
٣	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٤	إدخال مسافة.
٥	مسح إدخالك.
٦	بدء سطر جديد.
٧	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط بشكل مطول).
٨	أدخل الرموز التي يتكرر استخدامها.

نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر على النص الذي تريد نسخه.

٢ حدد .

٣ حدد **تحديد كلمة** أو **اختيار الكل** لتحديد النص الذي تريده.

٤ اسحب أو لتحديد النص الذي تريده.

٥ حدد **نسخ** للنسخ، أو**قص** لقص النص داخل الحافظة.

٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.

٧ حدد ← **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال بيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

المستعرض

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل الوصول إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح** لبدء صفحة رئيسية خاصة بك.
للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، وحدد [→].

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

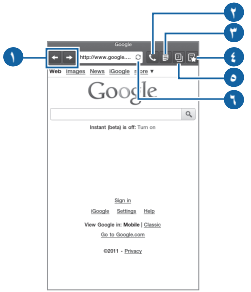

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	تحرك للخلف أو للأمام إلى صفحات الويب الموجودة في السجل، واعرض سجل الإنترنت الحالي (اضغط مطولاً).
٢	افتح شاشة الاتصال.
٣	قم بإنشاء مذكرة.
٤	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

الرقم	الوظيفة
٥	افتح نافذة جديدة أو قم بالتبديل بين النوافذ المفتوحة حاليًا.
٦	أعد تحميل صفحة ويب الحالية، بينما يتم تحميل الجهاز بصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى ✕.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **إضافة علامة**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **البحث في الصفحة**.
- لعرض العناصر التي تم تنزيلها من الويب، اضغط على [▤] ← **مدير التحميل**.
- لضبط سطوع الشاشة، اضغط على [▤] ← **السطوع**.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [▤] ← **الضبط**.
- لطباعة صفحة ويب الحالية أو الشاشة عبر الطابعة المتصلة، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط.
- لإرسال عنوان الويب الخاص بصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **مشاركة الصفحة**.
- لعرض تفاصيل الصفحة، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **معلومات الصفحة**.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد حقل إدخال URL.

٣ حدد 🎤.

٤ حدد **التحدث الآن**.

٥ انطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك.
يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

فتح العديد من الصفحات

يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد ▣.
الرقم الذي يظهر على الرمز يشير إلى النافذة المفتوحة حاليًا. يمكنك إضافة حتى ٦ نوافذ.

٣ حدد ⊕ لفتح نافذة جديدة.

٤ ادخل إلى صفحة ويب أخرى في النافذة الجديدة.

٥ للتبديل للأمام وللخلف بين النوافذ المفتوحة حاليًا، حدد ▣ وحدد صفحة ويب لاستردادها.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا.

إضافة علامة

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ اضغط على [▤] ← **إضافة علامة**.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب.

لوضع علامة مرجعية على صفحة ويب التي كنت تستعرضها، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

٤ حدد القائمة **Default** المنسدلة وحدد مجلد علامة مرجعية (إذا لزم الأمر).

٥ حدد **موافق**.

لكي تستخدم خيارات العلامات، حدد ▣ ← **العلامات**، واضغط مطولاً على إحدى العلامات.

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد **فتح في إطار جديد**.
- لإضافة العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد **إضافة اختصار إلى الرئيسية**.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **نسخ عنوان الارتباط**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.

تعديل العلامات

لإنشاء مجلد علامات جديد،

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد ▣ ← **العلامات** ← **تعديل** ← **مجلد جديد**.

٣ أدخل اسماً لمجلد العلامة وحدد **موافق**.

لحذف مجلدات العلامة أو صفحات الويب المميزة بعلامة،

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد ▣ ← **العلامات** ← **تعديل** ← **مسح**.

٣ حدد مجلدات العلامة أو صفحات الويب المميزة بعلامة، وحدد **مسح** ← **مسح**.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ تنقل إلى صفحة ويب تحتوي على تلقيم RSS.

٣ حدد ▣ في حقل إدخال URL.

٤ حدد موجز ويب RSS لإضافته.

٥ اشترك في موجز ويب RSS.

عند تحديث الموجز الذي تشترك به، يتم إبلاغك بالتحديث.

❯ الوصول إلى الصفحات التي يتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحالي

١ في وضع القائمة، حدد **المتصفح**.

٢ حدد ← **الأكثر زيارة** أو **المحفوظات**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

مركز القراءة

تعرف على كيفية استخدام محور القراء المدمج للوصول إلى مواد القراءة العديدة.

قد لا تتوفر بعض الميزات حاليًا.

١ في وضع القائمة، حدد **مركز القراءة**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ معلومات إخلاء المسؤولية وحدد **قبول**.

٣ حدد صورة لمادة مقروءة.

٤ ابحث عن مادة مقروءة وقم بتنزيلها من المتجر الموجود عبر الإنترنت.

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

❯ عرض معلومات الطقس

١ في وضع القائمة، حدد **الأخبار والطقس**.

٢ حدد **الطقس** في الجزء العلوي من الشاشة.

يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.

يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [▤] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الطقس** وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ **استخدام موقعي**. ثم حدد موقعًا في **تعيين الموقع**.

❯ قراءة المقالات الإخبارية

١ في وضع القائمة، حدد **الأخبار والطقس**.

٢ حدد موضوع متعلق بالطقس في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد مقالة لفتحها.

لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [▤] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الأخبار** ← **تحديد مواضيع الأخبار**.

Pulse

يمكنك استخدام Pulse لإضافة تغذية لموضوعات الأخبار المفضلة لديك، وقراءة مقالات الأخبار على جهازك.

‹ Reed feeds

١ في وضع القائمة، حدد **Pulse**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اضغط على الشاشة لمسح التلميح.

٣ حدد لتحديث التغذية.

٤ قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لتحديد مصدر التغذية.

٥ قم بالتمرير لليسار أو لليمين لتحديد تغذية.

٦ أثناء قراءة تغذية، استخدم الخيارات التالية:

- لتحميل تغذية إلى مواقع الويب الخاصة بالتواصل الاجتماعي، حدد f أو t.
- لإرسال تغذية إلى آخرين، حدد .
- للعودة إلى شاشة التغذية، حدد .

‹ إدارة مصادر التغذية

١ في وضع القائمة، حدد **Pulse**.

٢ حدد لعرض قائمة مصادر التغذية.

٣ حدد + أو × لإضافة أو حذف تغذية.

‹ تخصيص إعدادات القارئ

١ في وضع القائمة، حدد **Pulse**.

٢ اضغط على [ ] ← **Settings** لتخصيص الشاشة أو ضبط التزامن لقارئ Pulse.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يرجى زيارة www.samsungapps.com.

١ في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية الشروط والبنود وحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

❯ تنزيل تطبيق وتثبيته

١ في وضع القائمة، حدد **Market**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية الشروط والبنود وحدد **Accept**.

٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

❯ إلغاء تثبيت تطبيق

١ في وضع القائمة، حدد **Market**.

٢ اضغط على [▤] ← **My apps**.

٣ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٤ حدد **Uninstall** ← **OK**.

YouTube

تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ مشاهدة الفيديو

١ في وضع القائمة، حدد **YouTube**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **Accept**.

٣ حدد فيديو من القائمة.

٤ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٢	تغيير مستوى جودة العرض.

❯ تحميل ملفات الفيديو

١ في وضع القائمة، حدد **YouTube**.

٢ اضغط على [▤] ← **Upload** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.
إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد 📹 لتشغيل الكاميرا.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

٧ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.

٨ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، وحدد **تسجيل الدخول** (إذا لزم الأمر).

٩ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **Upload**.

تخليص يومي

تعلم كيفية الحصول على معلومات حول الطقس، ومعلومات المخزون، والأخبار، والجداول الخاصة باليوم.

❯ تخصيص إعدادات الموجز اليومي

١ في وضع القائمة، حدد **تخليص يومي**.

٢ اضغط على [▤] ← **إعدادات** ← خدمة الموجز.

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص شاشات الموجز اليومي:

الخيار	الوظيفة
اختر مدينة	قم بإضافة مدن لتوقعات الطقس.
تحديد المخزون	قم بإضافة شركات من معلوماتن المخزون.
تحديث تلقائي	قم بتعيين شاشات الموجز اليومي المراد تحديثها تلقائيًا باستخدام أحدث المعلومات.
تمرير تلقائي لWidget	قم بتعيين التطبيق المصغر للموجز اليومي لكي يعرض مزيد من المعلومات تلقائيًا.
الوحدة	حدد وحدة درجة الحرارة لكي تستخدمها لتوقعات الطقس.

❯ عرض الموجز اليومي

١ في وضع القائمة، حدد **تخليص يومي**.

٢ حدد ⟳ لتحديث المعلومات.

٣ تنقل لليسار أو اليمين لعرض المعلومات.

الخرائط

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث عن الشوارع على الخريطة، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

❯ البحث عن موقع معين

١ في وضع القائمة، حدد **Maps**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **قبول**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٣ اضغط على [▤] ← **Search**.

٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد 🔍.

- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد 🎤.
- لعرض قائمة بجميع النتائج الخاصة بالبحث، حدد ☰.
- للتكبير أو التصغير، حدد ⊕ أو ⊖.
- للبحث عن موقع حولك، حدد 📍.
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد 🗂.
- لعرض موقعك الحالي، حدد ◉.

❯ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع القائمة، حدد **Maps**.

٢ اضغط على [▤] ← **Directions**.

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء وموقع النهاية.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد ▣ ← **Contacts** أو **Point on map**.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Go**.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد 🏛.
يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. لعرض جزء واحد من المسار، حدد ◀ أو ▶.

٧ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **Clear Map**.

خط العرض

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ اضغط على [▤] ← **Add friends** ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.

٣ حدد الصديق الذي تريد إضافته، أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.

٤ حدد **Yes**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على [▤] ← **See map**.
يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

الأماكن

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **Places**.
٢ حدد فئة.
يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.
٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.
٤ لعرض المكان على الخريطة، حدد .
لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد .

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **التنقل**.
٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.
٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:
- **انطق وجهتك**: النطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة."
- **اكتب الوجهة**: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال**: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة**: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

٤ لإنهاء التجوال، اضغط على [▤] ← **إنهاء التجوال**.

بحث Google

يمكنك البحث عن التطبيقات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

١ في وضع القائمة، حدد **Google Search**.
٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.
٣ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

الاتصالات

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض. إذا قمت بوضع علامة على رسائل معينة، تظهر هذه العلامة في شكل مستطيل ملون على الرسالة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **Gmail**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **OK**.

٣ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٤ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

٥ أدخل موضوعاً ورسالة.

٦ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [▤] ← **إرفاق** ← ملف.

٧ حدد ✉ لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **Gmail**.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد ↩.
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد ◀ ← **الرد على الكل**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ◀ ← **إعادة ترجيه**.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد ☆.
- لعرض مرفق، حدد **معاينة**. لحفظه على جهازك، حدد **تنزيل**.
- لحفظ الرسالة، حدد **وضع في الأرشيف**.
- لحذف الرسالة، حدد **حذف**.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد › أو ‹.

❯ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **تغيير التصنيفات**.

٣ حدد علامة لإضافتها وحدد **قبول**.

إضافة نجمة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **إضافة نجمة**. تم تنشيط رمز النجمة بجوار الرسالة.

رسائل المرشح

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [▤] ← **الانتقال إلى التصنيفات**.

٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

❯ ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو **إعداد يدوي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٥ لإضافة المزيد من حسابات البريد الإلكتروني، اضغط على [▤] ← **مدير الحساب** ← **إضافة حساب** وكرر الخطوات من ٢ إلى ٤ أعلاه.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ حدد اسم أحد الحسابات في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

❯ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد.

٢ حدد [✎].

٣ قم بإضافة مستلمين لرسالتك.

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، وافصل بينهم باستخدام الفاصلة المنقوطة، أو الفاصلة العادية.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد [👤].

٤ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٥ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٦ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٧ حدد **إرفاق** وأرفق ملفاً.

يمكنك إرفاق ملفات الوسائط، أو الأسماء، أو معلومات الموقع.

٨ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، يتم وضع الرسالة في صندوق الوارد حتى تتصل بالإنترنت في منطقة الخدمة لديك.

عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد.

٢ حدد لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد أو .
- لفتح شاشة الاتصال، حدد .
- لتحرير مذكرة، حدد .
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد .
- لحذف رسالة، حدد .
- للرد على الرسالة، حدد ← **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ← **تحويل**.
- لإنشاء رسالة جديدة، حدد .
- لعرض مرفق، حدد المرفق. لحفظه على جهازك، حدد .
- لطباعة الرسالة عبر طابعة متصلة، اضغط على [ ] ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط.

تحدث

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام™Google Talk.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

١ في وضع القائمة، حدد **Talk**.

تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.

٢ اضغط على [ ] ← **إضافة صديق**.

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **إرسال الدعوة**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

❯ بدء دردشة

١ في وضع القائمة، حدد **Talk**.

٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **إرسال**.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **إدخال وجه مبتسم**.

٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [▤] ← **تبديل الدردشات**.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [▤] ← **إنهاء الدردشة**.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك تحمل المصاريف الإضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إرسال رسالة نصية

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد [✉].

٣ قم بإضافة مستلمين لرسالتك.

- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، وافصل بينهم باستخدام الفاصلة المنقوطة، أو الفاصلة العادية.
- حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد [👤].

٤ حدد **أدخل الرسالة هنا** وأدخل نص الرسالة.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [▤] ← **إدخال ابتسامة**.

لإدخال نص من اسم، أو من تقويم، أو من مذكرة، اضغط على [▤] ← **استيراد نص**.

٥ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

❯ إرسال رسالة وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد [✉].

٣ قم بإضافة مستلمين لرسالتك.

- أدخل أرقام الهواتف، أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، وافصل بينها باستخدام الفاصلة المنقوطة، أو الفاصلة العادية.
- حدد أرقام الهواتف، أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد [👤].

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة.

٤ حدد **أدخال الرسالة هنا** وأدخل نص الرسالة.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [▤] ← **إدخال ابتسامة**.

لإدخال نص من اسم، أو من تقويم، أو من مذكرة، اضغط على [▤] ← **استيراد نص**.

٥ حدد ⊘ وأضف عنصراً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو جديد.

٦ اضغط على [▤] ← **إضافة موضوع** وأضف عنوان الرسالة.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

يتم تجميع رسائلك حسب الاسم، ويتم عرضها كمؤشرات ترابط الرسالة.

٢ حدد اسمًا.

٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

❯ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع القائمة، حدد **الهاتف** ← **الطالب** ثم اضغط مطولاً على 1.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، لإجراء المكالمات والرد عليها، واستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة، وتخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة.

- يتم تنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف تلقائيًا عند توصيل مكالمة. لكي تتجنب تلف حاسة السمع لديك، لا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك أثناء استخدام مكبر صوت الهاتف.
- يمكنك إجراء مكالمات والرد عليها باستخدام سماعة الرأس المرفقة، أو باستخدام سماعة الرأس باستخدام بلوتوث.

أثناء استخدام سماعة رأس، تجنب إتلاف حاسة السمع لديك، بواسطة استخدام أقل ضبط ممكن للصوت بحيث يمكنك سماع صوت المكالمة. يؤدي التعرض المستمر للأصوات العالية إلى إتلاف حاسة السمع لديك.

❯ إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهائها أو رفضها.

إجراء مكالمة

١ في وضع القائمة، حدد **الهاتف** ← **الطالب** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ حدد **اتصال** لإجراء مكالمة صوتية.
لإجراء مكالمة فيديو، حدد **مكالمة فيديو**.

٣ صل سماعة الرأس المرفقة، أو سماعة بلوتوث المرفقة (إذا لزم الأمر).

٤ لإنهاء المكالمة، حدد **إنهاء المكالمة**.

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◄ ص ٥٢
- للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد **الهاتف** ← **السجلات**.

الرد على مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة، حدد **قبول**.
عندما يرن الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، حدد **إنهاء المكالمة**.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، حدد **رفض**. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لإرسال رسالة عند رفض المكالمات الواردة، حدد **رفض مكالمة مع رسالة**.

قم أولاً بتعيين رسالة نصية بحيث يتم إرسالها إلى المتصلين. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **رفض الاتصال مع رسالة**. ثم اضغط على [▤] ← **إنشاء** وقم بإنشاء رسالة نصية.

الاتصال برقم دولي

١ في وضع القائمة، حدد **الهاتف** ← **الطالب**، واضغط مطولاً على 0+ لإدخال **+**.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد **اتصال** أو **مكالمة فيديو** للاتصال بالرقم.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد **تعليق**. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد **استئناف** مرة أخرى.
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد **إضافة مكالمة** ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، حدد **قبول** عند إصدار صوت عن نغمة انتظار المكالمة. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد .
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد .
- لفتح دليل الهاتف، اضغط على [ ] ← **الأسماء**.
- لإضافة مذكرة، اضغط على [ ] ← **مذكرة**.
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، اضغط على [ ] ← **بريد إلكتروني** أو **Google Mail**.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **دمج المكالمات** عند الاتصال بالطرف الثاني. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، اضغط على [ ] ← **تحويل**. سيتم فصل المكالمة.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- لتسجيل مكالمة فيديو، حدد .
- لالتقاط صورة للشاشة، حدد .
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد .
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد .
- للتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية، حدد **تحويل الكاميرا**.
- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، حدد **إخفائي**.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد **لوحة الاتصال**.
- لتحديد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر، اضغط على [ ] ← **الصورة الصادرة**.
- لتخصيص إعدادات مكالمة الفيديو، اضغط على [ ] ← **الضبط**.
- لضبط سطوع الشاشة، اضغط على [ ] ← **السطوع**.
- لتطبيق التأثير الضبابي على صورتك، اضغط على [ ] ← **تأثير ضبابي**.

❯ عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

يعرض جهازك المكالمات الفائتة. للاتصال برقم المكالمة الفائتة، افتح لوحة الاختصارات وحدد إشعار المكالمة الفائتة.

❯ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، أو وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **رفض تلقائي**.

٢ حدد **تفعيل الرفض التلقائي** لتنشيط الرفض التلقائي.

٣ حدد **قائمة الرفض التلقائي**.

٤ اضغط على [ ] ← **إنشاء**.

٥ أدخل رقمًا لرفضه وحدد **حفظ**.

٦ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٥-٤.

استخدام وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **أرقام الاتصال الثابت** ← **تفعيل FDN**.

٢ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **قبول**.

٣ حدد **قائمة FDN** وأضف الأسماء المراد استخدامها في وضع FDN.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **تحويل المكالمة**.
بالنسبة لمكالمة الفيديو، حدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **مكالمة فيديو** ← **تحويل مكالمة الفيديو**.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد **تفعيل**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **انتظار المكالمات**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

عرض سجلات المكالمات

يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع القائمة، حدد **الهاتف** ← **السجلات**.

٢ اضغط على خيار [▤] ← **فرز حسب** ← لفرز سجلات المكالمات.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف.

Social Hub

تعلم كيفية النفاذ إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى.

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص ٢٥
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص ٥٦
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص ٦٠
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص ٥٦
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◄ ص ٥٦

❯ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد فئة للموسيقى.

٣ حدد ملف موسيقى.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

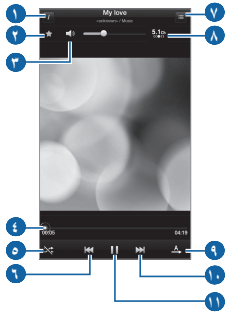

الرقم	الوظيفة
١	اعرض تفاصيل الملف.
٢	قم بتعيين الملف كمسارك المفضل.
٣	عدّل مستوى الصوت.
٤	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٥	قم بتنشيط وضع الخلط.

الرقم	الوظيفة
٦	إعادة التشغيل؛ والتخطي للخلف (اضغط خلال ثانيتين)؛ والمسح الضوئي للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
٧	افتح قائمة الموسيقى.
٨	قم بتنشيط نظام الصوت المحيطي للقناة 5.1.
٩	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
١٠	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).
١١	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.

❯ إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.

٢ اضغط على [▤] ← **قائمة تشغيل جديدة**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.

٤ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

أثناء العرض، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل بالضغط على [▤] ← **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

❯ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ اضغط على [▤] ← **إعدادات**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

محور الموسيقى

يمكنك الوصول إلى مخزن الموسيقى الموجود عبر الإنترنت، وابحث عن الأغنيات المفضلة وقم بشرائها. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة الموقع www.7digital.com.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **محور الموسيقى**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ معلومات إخلاء المسؤولية وحدد **موافق**.

٣ ابحث عن الأغنيات، وقم بمعاينة الأغنيات المفضلة وقم بشرائها.

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٥٣٦ x ٢٠٤٨ بكسل (٣,٢ ميجابكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٤٨٠ x ٧٢٠ بكسل.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

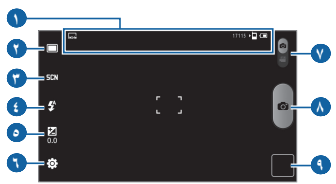

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • : الدقة • 17115 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	تغيير نمط التصوير.
٣	تغيير نمط المشهد.
٤	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٥	اضبط قيمة التعريض.
٦	تغيير ضبط الكاميرا.
٧	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٨	التقاط صورة.
٩	افتح عارض الصور لعرض الصور التي تلتقطها.

٤ حدد لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد رمز عارض الصور لعرض الصور الملتقطة.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة والتمرير خلال مصغرات الصور الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- للتقريب، أو التصغير، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما البعض للتصغير) أو اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **مشاركة**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، اضغط على [▤] ← **تعيين**.
- لمسح صورة، اضغط على [▤] ← **مسح**.

❯ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها. على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد مشهد SCN ← نمط المسهد.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد 📷 لالتقاط صورة.

❯ التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد ▭ ← **متواصل**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط بشكل مطول على 📷.

سوف تواصل الكاميرا التقاط الصور حتى تحرر مصراع الكاميرا.

❯ التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد ▭ ← **بانوراما**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد 📷 لالتقاط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.
عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد ← **لقطة ابتسامة**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

٦ حدد .
يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد ← **التصوير الذاتي**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط صورة.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ← **صورة** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
ISO	اضبط حساسية مستشعر الصور بالكاميرا.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.

قبل التقاط صورة، حدد ← **الإعداد** للوصول إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.
GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
صوت الإلتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	أعد تعيين إعدادات الكاميرا.

تسجيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ أزح لأسفل للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

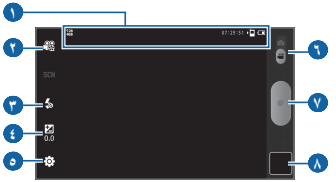

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • : الدقة • 07:29:51 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
٣	قم بتغيير ضبط الفلاش.
٤	اضبط قيمة التعريض.
٥	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٦	التحويل إلى الكاميرا.

الرقم	الوظيفة
٧	قم بتسجيل فيديو.
٨	افتح عارض الصور لعرض لقطات الفيديو التي سجلتها.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد رمز عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة والتمرير خلال مصغرات الفيديو الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لتشغيل فيديو، حدد ▶ أو اضغط على [▤] ← **تشغيل**.
- لإرسال فيديو إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **مشاركة**.
- لمسح فيديو، اضغط على [▤] ← **مسح**.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← **فيديو** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← **الإعداد** للوصول إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
التسجيل الصوتي	ضبط ما إذا كنت تريد تسجيل الصوت أم لا.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
صوت الإلتقاط	اضبط مصراع الكاميرا لإصدار صوت عند تسجيل فيديو.
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	أعد تعيين إعدادات الكاميرا.

فيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو.

١ في وضع القائمة، حدد **فيديو**.

٢ حدد فئة في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد فيديو للتشغيل.

٤ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

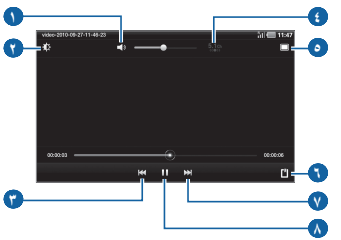

الرقم	الوظيفة
١	عدّل مستوى الصوت.

الرقم	الوظيفة
٢	اضبط سطوع الشاشة.
٣	انتقل إلى الملف السابق.
٤	قم بتنشيط نظام الصوت المحيطي للقناة 5.1.
٥	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٦	قم بإضافة علامات مرجعية عند النقطة التي تريدها.
٧	انتقل إلى الملف التالي.
٨	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.

استوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

❯ عرض صورة

١ في وضع القائمة، حدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد ▦ أو ▭ بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

يمكنك طباعة الصور عبر طابعة متصلة بالضغط على [▭] ← **المزيد** ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط. تنسيقات الملفات للطباعة قد تختلف حسب الطابعات.

تشغيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد ▦ أو ▭ بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد فيديو (مع الرمز ▶) لتشغيله.

٥ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٦ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◄ ص ٥٠

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد فيما يتعلق بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ حدد [+].

٣ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع القائمة، حدد **الهاتف** ← **الطالب**.

٢ أدخل رقم هاتف وحدد [+].

٣ حدد [+].

٤ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٦ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ إيجاد اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ حدد مجال البحث، وأدخل الحروف الأولى للاسم الذي تريده.

٣ حدد اسم جهة اتصال من قائمة الأسماء.

بمجرد العثور على اسم، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- للاتصال بالاسم، حدد [ ] أو [ ].
- لإرسال رسالة، حدد [ ].
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد عنوان بريد إلكتروني.
- لتعديل معلومات الاسم، حدد **تعديل**.
- لحذف الاسم، حدد **مسح**.

❯ إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **المزيد** ← **وضعي**.

٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٤ حدد **تمت**.

❯ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المجموعات**.

٢ حدد ⊕.

٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد **تمت**.

لإضافة أعضاء أو لتعديلهم، اضغط على [▤] ← **تعديل أعضاء المجموعة**.

❯ نسخ أو نقل الأسماء

لنسخ أسماء أو نقلها من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك،

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **الاستيراد من بطاقة SIM**.

٣ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ اضغط على [▤] ← **نسخ إلى الجهاز** أو **نقل إلى الجهاز**.

٥ حدد جهات الاتصال لنسخها أو نقلها وحدد **تمت**.

لنسخ أسماء أو نقلها من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM،

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SIM**.

٣ حدد أسماء لنسخها أو نقلها وحدد **نسخ** أو **نقل** ← **قبول**.

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **الإستيراد من بطاقة SD**.

٣ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **قبول**.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد **قبول**.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SD**.

٣ حدد **قبول** للتأكيد.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

❯ تغيير عرض التقويم

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.

- **اليوم**: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
- **الأسبوع**: قائمة بالمواعيد المجدولة لأيام أسبوع كامل
- **الشهر**: عمليات الحظر اليومية للشهر الحالي
- **اللائحة**: قائمة تضم جميع المواعيد المجدولة

❯ إنشاء حدث

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد ⊕.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد **تمت**.

❯ عرض الأحداث

لعرض جدول اليوم،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [▤] ← **ذهاب إلى**، أدخل التاريخ بواسطة تحديد **+** أو **-**، وحدد **ضبط**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد الخيار **إرسال عبر** ← خيار.

❯ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد **غفوة للكل** أو **استبعاد الكل**.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❯ إنشاء مذكرة

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد ⊕.

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ حدد **تمت**.

❯ عرض المذكرات

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

- يمكنك إرسال مذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط على الخيار [▤] ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك طباعة المذكرة عبر طابعة متصلة بالضغط على [▤] ← **طباعة**. جهازك متوافق مع طابعات سامسونج فقط.

الاتصال

توصيلات الكمبيوتر

تعرف على طريقة توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر المرفق في أوضاع توصيل USB عديدة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات عن طريق Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies.

❯ الاتصال بواسطة برنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب (www.samsung.com/kies) الخاص بـ سامسونج.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **Samsung Kies**.

٢ اضغط على [⌂] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٣ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المقبس المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٤ قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام التوصيلات اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❯ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **مشغل الوسائط**.

٢ اضغط على [⌂] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٣ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، صل المقبس متعدد الأغراض الموجود في الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٥ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

٧ ابدأ المزامنة

❯ الاتصال كجهاز تخزين كبير

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، ومنفصل عن الذاكرة الداخلية.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **ضبط USB** ← **وحدة تخزين كبير السعة**.

٣ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المقبس المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٤ عند الاتصال، حدد **توصيل وحدة تخزين USB**.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

٧ عند الانتهاء، حدد **إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB**.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 a/b/g/n.

يمكنك الاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى من أي مكان تتوفر فيه نقطة وصول أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تنشيط ميزة WLAN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد **Wi-Fi** لتنشيط ميزة WLAN.

ميزة WLAN النشطة التي تعمل في الخلفية تستهلك طاقة البطارية. لتوفير طاقة البطارية، قم بتنشيط WLAN متى تطلب الأمر.

‹ البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

‹ إضافة WLAN يدويًا

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID للشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

‹ الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

يمكنك توصيل شبكة محمية باستخدام زر WPS أو رمز PIN لـ WPS لتوصيل WLAN باستخدام زر WPS،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **اتصال WPS**.

٢ اضغط على زر WPS الموجود في نقطة الوصول في خلال دقيقتين.

لتوصيل WLAN باستخدام رمز PIN لـ WPS،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد الشبكة المشار إليها بواسطة رمز WPS وحدد **WPS PIN**.

٣ في نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر بدء التشغيل.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

مشاركة شبكة الجهاز المحمول الخاص بالجهاز عبر WLAN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٢ حدد **إعدادات AP للهاتف** ← **Mobile AP** لتنشيط محث WLAN الساخن.

٣ حدد **تهيئة mobile AP** لتخصيص محث WLAN الساخن.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.
يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال جهاز آخر.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

١ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المقبس المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٢ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٣ حدد **تقييد USB** لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.
سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.
لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.

قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر.

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

لا تحتاج إلى ضبط الأجهزة بحذاء بعضها البعض لبث المعلومات بواسطة البلوتوث. إذا كانت الأجهزة في نطاق كل منهما الآخر، يمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كنت موجودة في غرف أخرى.

- سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد، أو اعتراض، أو إساءة استخدام للبيانات المرسلة، أو المتلقاة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد دومًا من مشاركة البيانات وتلقيها باستخدام أجهزة موثوقة ومؤمنة بطريقة صحيحة. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، وخصوصًا تلك الأجهزة التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها بواسطة Bluetooth SIG، قد لا تكون غير متوافقة مع الجهاز.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث**.

٢ حدد **البلوتوث** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث** ← **البحث عن الأجهزة**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **موافق**. بشكل بديل، حدد **قبول** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، وخصوصًا السماعات، أو أطقم سيارات حر اليدين، قد تكون مزودة برمز PIN للبلوتوث، مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر مزودًا برمز PIN، يجب عليك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملف أو عنصر، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ اضغط على [▤] ← **مشاركة**، **إرسال عبر** أو **إرسال البطاقة الاسمية عبر** ← **البلوتوث**.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

تلقي البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات بلوتوث** ← **قابل للاكتشاف**.
يظهر جهازك أمام أجهزة بلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.

٢ عند المطالبة، أدخل رمز PIN لتشغيل ميزة بلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** لتأكيد رغبتك في تلقي بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).
يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث.

مشاركة الكل

تعرف على كيفية استخدام خدمة Digital Living Network Alliance (DLNA) التي تتيح لك إمكانية مشاركة ملفات الوسائط بين الأجهزة الممكنة لـ DLNA في منزلك عبر WLAN.

يجب عليك تنشيط ميزة WLAN أولاً وإضافة ملف تعريف WLAN. ◄ ص ٥٧

❯ تخصيص ضبط DLNA لمشاركة ملفات الفيديو.

للسماح بوصول أجهزة DLNA الممكنة للوصول إلى ملفات الوسائط الموجودة على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا يتم تشغيل بعض الملفات في أجهزة DLNA الممكنة حسب الأجهزة.

١ في وضع القائمة، حدد **مشاركة الكل**.

٢ اضغط على [▤] ← **الضبط**.

٣ اضبط الضبط التالي لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	ادخل اسمًا لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الوسائط	قم بتشغيل مشاركة الفيديو، مشاركة الصور أو مشاركة الموسيقى مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA.
شبكة نقطة الوصول	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدام توصيلات DLNA.

الخيار	الوظيفة
التحميل من أجهزة أخرى	قم بالتعيين ما إذا كنت تقبل التحميلات من الأجهزة الأخرى من عدمه.
الذاكرة الافتراضية	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.

❯ تشغيل الملفات على أجهزة DLNA ممكنة أخرى

١ في وضع القائمة، حدد **مشاركة الكل**.
يقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن أجهزة DLNA الممكنة.

٢ حدد جهاز كخادم وسائط — الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط — ضمن **الخادم**.

٣ حدد مشغل — المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط — ضمن **جهاز العرض**.

٤ حدد **التالي**.

٥ حدد ملف فئة الوسائط ← ملف.

٦ تحكم في التشغيل باستخدام الرموز الخاصة بالجهاز.

قد يتم تخزين التشغيل مؤقتًا حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات.
- في سوء الأحوال الجوية.
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية.

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع والبحث على الخريطة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع والأمان**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

اتصالات التلفاز (وضع مخرج التلفاز)

تعلم كيفية توصيل جهازك بتلفاز وعرض واجهة الجهاز على شاشة التلفاز.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **مخرج التلفاز**.

٢ حدد **نظام التلفاز**.

٣ حدد نظام تشفير الفيديو حسب منطقتك.

الخيار	الوظيفة
PAL	أستراليا، النمسا، بلجيكا، الصين، الدانمارك، إنجلترا، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، هولندا، نيوزيلاندا، النرويج، سنغافورا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند
NTSC	كندا، اليابان، كوريا، المكسيك، تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية

٤ تأكد من تشغيل التلفاز وقم بتوصيل جهازك بالتلفاز باستخدام كابل مخرج التلفاز. وفّق بين الألوان عن نهايات كابل مخرج التلفاز مع تلك الموجودة على منافذ A/V للتلفاز.

٥ حول التلفاز إلى وضع الإدخال الخارجي.
تظهر واجهة الجهاز على شاشة التلفاز.

- قد لا تظهر ملفاتك بشكل صحيح نتيجة وجود اختلافات في أنظمة الفيديو أو جودة شاشة التلفاز.
- لن تعمل سماعات الرأس الاستريو التي تعمل بواسطة بلوتوث في وضع مخرج التلفاز.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزوّد الخدمة.

❯ إعداد توصيلات VPN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات VPN** ← **إضافة VPN**.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPSec المشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
تفعيل سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.

الخيار	الوظيفة
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

٤ عند الانتهاء، اضغط على [▭] ← **حفظ**.

❯ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكة** ← **إعدادات VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **توصيل**.

الأدوات

كتاب إلكتروني

تعلم كيفية فتح وقراءة ملفات الكتب.

❯ قراءة الكتب

١ في وضع القائمة، حدد **كتاب إلكتروني**.

٢ حدد كتابًا من على رف الكتب.

٣ أثناء قراءة كتاب، استخدم الخيارات التالية:

- لتحريك الصفحات، اسحب إصبعك لليسار أو لليمين، أو اضغط بالقرب من الهامش الأيسر أو الأيمن من الصفحة.
- لعرض جدول المحتويات، أو العلامات، أو النقاط المميزة، حدد ☰.
- لتخصيص ضبط الخطوط والسطوع، والسمات، حدد ⚙.
- لعرض تفاصيل الكتاب، حدد i.
- لوضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية، حدد 🔖.
- لتمييز نص، اضغط مطولاً على كلمة وحدد **تمييز** من النافذة المنبثقة.

❯ البحث عن كلمة في القاموس

١ في وضع القائمة، حدد **كتاب إلكتروني**.

٢ افتح كتاب.

٣ اضغط مطولاً على كلمة، وحرر إصبعك من على الشاشة عند ظهور عدسة التكبير.

٤ حدد **القاموس** من النافذة المنبثقة.

❯ استيراد ملفات الكتب

يمكنك استيراد ملفات كتب (بتنسيق epub) من بطاقة ذاكرة.

- يجب حفظ ملفات الكتب في بطاقة الذاكرة لديك.
- لا يتم دعم ملفات الكتب المحمية بواسطة DRM.

١ في وضع القائمة، حدد **كتاب إلكتروني**.

٢ اضغط على [▭] ← **تخزين**.

٣ حدد ملفات الكتب المطلوب استيرادها وحدد **موافق**.

ThinkFree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: txt، وdoc، وdocx، وxls، وxlsx، وppt، وpptx، و pdf.

❯ إنشاء مستند جديد

١ في وضع القائمة، حدد **ThinkFree Office**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وحدد **Accept**.

٣ حدد **Activate now** ← **Close** لتنشيط ThinkFree Office.

٤ حدد **My Docs**.

٥ اضغط على [▤] ← **New** ← نوع مستند.

٦ أدخل اسماً للمستند وحدد **OK**.

٧ أدخل المحتويات في المستند باستخدام الأدوات الموجودة في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.

٨ عند الانتهاء، حدد من على شريط الأدوات.

❯ عرض وتحرير مستند على جهازك

١ في وضع القائمة، حدد **ThinkFree Office**.

٢ حدد **My Docs** ← مستند.

٣ حدد ترميز النصوص (إذا لزم الأمر).

٤ قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.

- للتكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.
- للبحث عن نص في المستند، اضغط على [▤] ← **Find**.

٥ عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

❯ إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ في وضع القائمة، حدد **ThinkFree Office**.

٢ حدد **Online**.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **Sign in**.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة على جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

تنسيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	bmp، وgif، وjpg، وpng
الفيديو	3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv (Codec: MPEG4، H.263، Sorenson H.263، H.264، VC-1، DivX/XviD)
الموسيقى	mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، flac

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.

فتح أحد الملفات

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي**.

٢ حدد القائمة المنبثقة **الاسم** وحدد خيار لفرز قائمة الملفات.

٣ حدد مجلداً.

للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .

٤ اختر أحد الملفات لفتحه.

إنشاء مجلد

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي**.

٢ اضغط على [ ] ← **مجلد جديد**.

٣ أدخل اسمًا وحدد **تمت**.

نسخ أو قص ملفات

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **اختيار**.

٢ حدد المجلدات أو الملفات المراد نسخها أو قصها.

٣ حدد **نسخ** أو **قص**

٤ حدد موقع مجلد وحدد **لصق**.

حذف الملفات

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **اختيار**.

٢ حدد المجلدات أو الملفات المراد حذفها.

٣ حدد **مسح** ← **مسح**.

التنزيلات

تعرف على طريقة فتح وإدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب والبريد الإلكتروني.

١ في وضع القائمة، حدد **Downloads**.

٢ حدد مجلد تم تنزيله.

٣ لفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد **حذف**.

الإطار الرقمي

يمكنك استخدام جهازك كإطار رقمي واعرض الساعة أو عرض الشرائح، أو قم بتشغيل ملفات الموسيقى.

❯ عرض الساعة

١ في وضع القائمة، حدد **الإطار الرقمي**.

٢ اضغط على الشاشة لعرض الرموز.

٣ حدد **الساعة**.

٤ اضغط على [▤] ← **نمط الساعة** لتغيير نمط الساعة.

٥ حدد ساعة وحدد **موافق**.

❯ عرض الشرائح

١ في وضع القائمة، حدد **الإطار الرقمي**.

٢ اضغط على الشاشة لعرض الرموز.

٣ حدد **عرض شرائح**.

٤ اضغط على [▤] ← **إضافة إلى عرض الشرائح**.

٥ حدد المجلدات، وحدد **تمت**.

لتغيير مؤثر عرض الشرائح، اضغط على [▤] ← **تأثيرات عرض شرائح**.

❯ تشغيل ملفات الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد **الإطار الرقمي**.

٢ اضغط على الشاشة لعرض الرموز.

٣ حدد **الموسيقى** ← ملف الموسيقى.

المنبه

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١ في وضع القائمة، حدد **المنبه**.

٢ اضغط على أو اضغط على [▤] ← **إضافة تنبيه**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف التنبيه، اسحب للليمين حتى تصل إلى النقطة.
- لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة، اسحب للليسار حتى تصل إلى النقطة.

حذف منبه

١ في وضع القائمة، حدد **المنبه**.

٢ اضغط على [▤] ← **مسح المنبه**.

٣ حدد المنبهات المراد حذفها.

٤ حدد **مسح**.

يمكنك حذف التنبيهات أو إلغاء تنشيطها بواسطة الضغط المطول على أحد التنبيهات وتحديد **مسح المنبه** أو **إلغاء تفعيل المنبه**.

قم بتغيير نمط الساعة

١ في وضع القائمة، حدد **المنبه**.

٢ اضغط على صورة الساعة.

٣ اسحب يمينًا أو يسارًا في الجزء السفلي من الشاشة.

٤ حدد **ضبط نمط الساعة**.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا ومعلومات الذاكرة.

١ في وضع القائمة، حدد **مدير المهام**.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة**: اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **الفيديو المنزل**: اعرض الحجم الإجمالي للذاكرة المستخدمة للتطبيقات المثبتة على الجهاز.
- **ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)**: تحقق من ذاكرة RAM وتحكم فيها.
- **مكان التخزين**: اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة**: اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

التوقيت العالمي

تعرف على كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى.

١ في وضع القائمة، حدد **التوقيت العالمي**.

٢ حدد ⊕ أو اضغط على [▤] ← **إضافة مدينة**.

٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحدة من القائمة.
لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد 🌐.

٤ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٣-٢.

لتطبيق التوقيت الصيفي في الساعات، اضغط على [▤] ← **إعدادات BST**. عندما تضغط على إحدى الساعات، يتم ضبط التوقيت الحالي للساعة مع تقديم ساعة أو ساعتين.

البحث الصوتي

تعرف على كيفية استخدام ميزة الأوامر الصوتية للاتصال برقم، أو إرسال رسالة، أو البحث عن المواقع والمعلومات بالصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **البحث الصوتي**.

٢ حدد **التحدث الآن**.

٣ انطق أمرًا في الميكروفون.

مذكرة الرسم

تعرف على كيفية إنشاء رسومات باستخدام أدوات عديدة.

١ في وضع القائمة، حدد **Sketch memo**.

٢ حدد **Create memo**.

٣ قم بإنشاء رسم باستخدام الأدوات التالية:

الأدوات	الوظيفة
	اكتب أو ارسم في أي مكان على الشاشة.
	قم بمحو الرسم.
T	ادخل نص لإدراجه.
	حدد سمك السطر أو الخط، والنص ولون الخلفية.
	إضافة شرائح.
	• **Preview**: معاينة الرسم. • **Maps**: أدخل معلومات المكان. • **Tag**: قم بإضافة اسم رمز. • **Print**: اطبع الرسم. • **Redraw**: امسح الشريحة الحالية.

- حدد ← للتراجع عن الإجراء الأخير.
- حدد ← للتراجع عن الإجراء الأخير.

٤ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **Save**.

إعدادات

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

❯ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

❯ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص ٥٧
- **إخطارات الشبكة**: اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال WPS**: قم بالاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS).
- **شبكات Wi-Fi**: قم بإضافة WLAN APs يدوياً.

❯ إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث**: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص ٦٠
- **اسم الجهاز**: اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف**: اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن الأجهزة**: ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

❯ التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB**: قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر. ◄ ص ٥٩
- **إعدادات AP للهاتف**:
  - **Mobile AP**: قم بتنشيط ميزة الحث الساخن لـ Portable WLAN لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. ◄ ص ٥٩
  - **تهيئة mobile AP**: قم بتهيئة ضبط الشبكة للمحث الساخن لـ WLAN.
- **مساعدة**: تعرف على الكثير حول USB وضبط نطاق WLAN.

❯ إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◄ ص ٦٣

شبكات الهواتف المحمولة

- **استخدام حزم البيانات**: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **البيانات أثناء التجوال**: اضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- **أسماء نقاط الوصول**: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **نمط الشبكة**: حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة**: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

ضبط USB

قم بتنشيط أوضاع اتصال USB عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ◄ ص ٥٦

تزامن

قم بإعداد أوضاع المزامنة، وقم بمزامنة البيانات مع خادم الويب الذي قمت بتحديده.

ضبط المكالمة

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

أرقام الاتصال الثابتة

- **تفعيل FDN**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وأعد تشغيل الجهاز.
- **تغيير رمز PIN2**: قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي. في حالة قفل SIM أو USIM، تتغير هذه القائمة إلى **إلغاء قفل PIN2**.
- **قائمة FDN**: قم بإعداد قائمة بالأسماء الخاصة بالاتصال الثابت.

خدمة البريد الصوتي

حدد مزود الخدمة الخاص بك أو حدد مزود آخر لاستقبال البريد الصوتي.

رقم البريد الصوتي

أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

مكالمة فيديو

- **صورة من الهاتف**: حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
- **صورتي**: حدد ما إذا كنت تريد ظهور صورتك المباشرة أو الصورة المضبوطة مسبقاً للطرف الآخر.
- **استخدام خيارات فشل المكالمة**: حدد ما إذا كنت تريد تكرار المكالمة الصوتية عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.
- **تحويل مكالمة الفيديو**: تحويل مكالمات الفيديو الواردة إلى رقم آخر.

تحويل المكالمة

تحويل المكالمات الصوتية الواردة إلى رقم آخر.

الرد على المكالمة

- **نمط الرد**: قم بتعيين ما إذا كان الجهاز يرد على المكالمات تلقائيًا من عدمه بعد مرور فترة زمنية محددة.
- **الرد التلقائي**: قم بتعيين فترة زمنية محددة قبل قيام الجهاز بالرد على المكالمة تلقائيًا.

رفض تلقائي

قم بتمكين أو تعطيل ميزة الرفض التلقائي وتحديد قائمة بالمتصلين للرفض التلقائي.

رفض الاتصال مع رسالة

قم بإضافة أو تعديل رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.

إعدادات إضافية

- **هوية المتصل**: قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
- **انتظار المكالمات**: قم بتنشيط انتظار المكالمات لكي تتلقى مكالمة واردة أثناء إجرائك مكالمة بالفعل.

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت**: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز**: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت**: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات رنين المكالمات، والموسيقى، والفيديو، ونغمات رنين التنبيه، ونظام الهاتف، والإشعارات.
- **نغمة رنين الهاتف**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الصوتية الواردة.
- **نغمة رنين مكالمة الفيديو**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بمكالمات الفيديو الواردة.
- **نغمة رنين الإخطار**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- **نغمات اللمس المسموعة**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند لمس المفاتيح على شاشة الاتصال.
- **تحديد مسموع**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس**: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس المفاتيح.
- **حساسية الاهتزاز**: اضبط درجة قوة الاهتزاز الخاصة بملاحظات اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **خلفيات الشاشة**:
  - **خلفيات الشاشة الرئيسية**: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
  - **خلفية شاشة القفل**: حدد صورة خلفية لقفل الشاشة.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد **الحصول على الخطوط عبر الإنترنت**.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **كثافة اللون الأبيض**: اضبط كثافة اللون الأبيض لدرجات الأبيض.
- **كثافة اللون الأسود**: اضبط كثافة اللون لدرجات اللون الأسود لتحسين عمق الصورة.
- **الإشباع**: اضبط إشباع اللون.
- **رسوم متحركة**: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **وضع توفير الطاقة**: قم بتنشيط نمط توفير الطاقة. في وضع توفير الطاقة، يوفر الجهاز الطاقة عن طريق ضبط توازن الأبيض ومستوى السطوع على الشاشة.
- **مخرج التلفاز**: حدد نظام تشفير الفيديو للتلفاز لاتصالات التلفاز المناسبة. ◄ ص ٦٢
- **معايرة أفقية**: قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

الموقع والأمان

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM، ووظائف GPS.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **تعيين قفل الشاشة**: قم بتعيين رمز أمان لإلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
  - **بلا**: قم بتعطيل قفل الشاشة.
  - **النمط**: اضبط نمط لإلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
  - **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
  - **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **إعداد قفل بطاقة SIM**:
  - **قفل بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **متعقب الهاتف**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقته. ◄ ص ٢١

- **تعيين متعقب الهاتف**: عند تنشيط متعقب الهاتف الجوال، يمكنك تخصيص الإعدادات التالية.

قد تختلف خيارات الإعداد حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

  - **تعيين مستلم**: قم بإعداد المستقبلين لاستقبال رسالة تعقب من جهازك المفقود.
  - **حساب Samsung**: قم بإعداد حساب ويب سامسونج للتحكم في جهازك المفقود عن بُعد.
  - **تغيير كلمة المرور**: قم بتغيير كلمة المرور لميزة متعقب الهاتف الجوال.
  - **مساعدة**: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لميزة متعقب الهاتف الجوال.
- **كلمات مرور مرئية**: بشكل افتراضي، يعرض الجهاز كلمة مرورك كـ • للسرية. اضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **قم بتركيب الشهادات المشفرة من بطاقة SD**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **تعيين كلمة المرور**: قم بإنشاء وتأكيد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **إدارة التطبيقات**: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق. يمكنك أيضًا عرض التطبيقات التي يجري تشغيلها حاليًا أو تلك المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **الخدمات المشغلة**: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.
- **استخدام الذاكرة**: اعرض ذاكرة متاحة وحجم الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات.
- **استخدام البطارية**: اعرض حجم الطاقة المستخدمة بواسطة التطبيقات المفتوحة.
- **تطوير**:
  - **تصحيح USB**: حدد لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
  - **البقاء نشطا**: اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.
  - **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **Samsung Apps**: حدد اتصال شبكة (Wi-Fi أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية**: حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية**: اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: قم بالتعيين لعمل نسخة احتياطية من الضبط وبيانات التطبيق إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية**: قم بالتعيين لتخزين الضبط وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على جهازك.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

بطاقة SD وتخزين الجهاز

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، تهيئة الذاكرة الخارجية أو الداخلية.

بحث

قم بتغيير إعدادات Google Search.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: اضبط الجهاز لعرض الاقتراحات أثناء إدخال كلمة أساسية.
  - **Use My Location**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.
  - **Search history**: اضبط الجهاز لعرض البحث لحساب Google.
  - **Manage search history**: قم بإدارة تاريخ البحث لحساب Google.
- **Searchable items**: حدد أنواع العناصر المراد تضمينها في بحثك.
- **Clear shortcuts**: امسح المعلومات من الأبحاث الحديثة.

الإعدادات المحلية والنص

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

❯ تحديد اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

❯ تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

❯ Swype

- **اللغة**: حدد اللغات المراد استخدامها لإدخال النص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **حجم لوحة المفاتيح**: حدد حجم لوحة المفاتيح.
- **التنبؤ بالكلمة**: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- **تعليقات توضيحية صوتية**: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
- **اهتزاز عند الضغط على المفتاح**: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- **تمكين مؤشر التلميحات**: اضبط لتنبيهك للقيام بتقديم المساعدة السريعة بواسطة وميض مؤشر التلميح.
- **إضافة المسافات تلقائياً**: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
- **بدء الجمل بأحرف كبيرة تلقائياً**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **عرض الرسم**: اضبط لعرض آثار السحب على لوحة المفاتيح.
- **إطار اختيار الكلمات**: اضبط مدى تكرار عرض قائمة الكلمات.
- **السرعة مقابل الدقة**: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
- **تعليمات Swype**: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **البرنامج التعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص بشكل أسرع باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **الإصدار**: اعرض معلومات الإصدار.

❯ لوحة مفاتيح Samsung

- **لغة الإدخال**: حدد اللغات المراد استخدامها لإدخال النص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **XT9**: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة**: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **نقطة توقف تلقائية**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **مدخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

❯ إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة**: حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.

- **البحث الآمن**: اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

› إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال. قم بتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **استخدام إعداداتي دوما**: اضبط الجهاز لاستخدام الإعدادات التي تحددها في التطبيقات بدلاً من الإعدادات الافتراضية.
- **محرك افتراضي**: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **تثبيت البيانات الصوتية**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة**: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات**: اعرض محركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

إمكانية الوصول

قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.

- **إمكانية الوصول**: قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **خدمات الوصول**: حدد تطبيق وصول لاستخدامه. يتوفر هذا الخيار عندما تقوم بتنزيل تطبيقات الوصول على جهازك.
- **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات**: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على [⏻].

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- **تلقائي**: يقوم تلقائيًا بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات**: حدد تنسيق التاريخ.

حول الجهاز

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، مراجعة حالة الجهاز، وتعلم كيفية استخدام جهازك.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل بطاقة SIM**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [⏻] لمدة ٨-١٠ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الخصوصية** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدائرة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديتاتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الأخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات السلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك من الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل ممن تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات للطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد التقدم، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، كسر إشارة للمرور، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة تعرض الجهاز للبلل، أوقف تشغيله. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يكون معطوباً.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة بين ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة قريبة من أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.
- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام الحد الأدنى فقط من حجم الإعداد اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

استخدم التحذير عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تطلي الجهاز

فالدهان قد يعوق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع الهاتف من أن يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تشكو من حساسية لطلاء أو أجزاء معدنية بالجهاز، توقف عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو بممحاة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ١,٠٧ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على الجسم، حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ مم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض لـ RF.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

البطارية القابلة لإعادة الشحن المضمنة بداخل المنتج غير قابلة للإستبدال. للحصول على معلومات حول طريقة إستبدالها، الرجاء الإتصال بمركز الخدمة.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.